

MONTAŻ PŁYTEK DYWANOWYCH SHAW

ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Poniższą instrukcję należy przeczytać przed przystąpieniem do instalacji. Fabryka Shaw nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.

SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI

Miejsce instalacji, wykładzinę i klej należy utrzymywać w temperaturze od 18 do 35°C przez 24 godziny przed montażem. Nie należy przystępować do instalacji, jeżeli temperatura pomieszczenia lub podłoża wynosi poniżej 18°C, gdyż klej nie będzie prawidłowo działać, jeżeli zastosuje się go na zbyt zimną powierzchnię. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 65%. Warunki te należy utrzymywać przez 24 godziny przed instalacją i przez kolejne 24 godziny po jej zakończeniu.

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić podłoże pod względem zasadowości. Współczynnik pH powierzchni betonowej należy sprawdzić w kilku miejscach. Jeżeli odczyt jest poniżej 5,0 lub powyżej 9,0 podłoże wymaga neutralizacji. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej neutralizacji zbyt niskiego lub zbyt wysokiego pH można otrzymać w Dziale Technicznym Polyflor Polska.

Wilgoć betonowego podłoża należy sprawdzić w kilku miejscach za pomocą zestawów do pomiaru z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopień wydzielania wilgotności nie powinien przekraczać 2,2 kg na 93 m² w ciągu 24 godzin. Nie należy rozpoczynać instalacji, jeżeli stwierdzony zostanie wyższy stopień wydzielania wilgoci. Nie należy stosować innych metod pomiaru wilgotności, gdyż nie są one wiarygodne. Jeżeli występuje nadmierna wilgoć, należy poinformować o tym wykonawcę lub właściciela obiektu, który zadecyduje, czy przystępować do montażu. Shaw nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z instalacją spowodowane wilgocią.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyklejenie płytek dywanowych do podłoża.

MONTAŻ NA PANELACH PODŁOGOWYCH

Wszystkie panele muszą być gładkie, równe, stabilne i wolne od wszelkich materiałów, które mogą wpłynąć na wiązanie kleju. Płytki dywanowe należy instalować przesunięte (poprzecznie) od łączeń paneli podniesionych. Szczeliny między panelami nie powinny być szersze niż 1,6 mm.

ROZPLANOWANIE INSTALACJI

1. Punkt rozpoczęcia instalacji płytek dywanowych powinien znajdować się jak najbliżej środka pomieszczenia i musi być umiejscowiony w taki sposób, aby wykorzystać jak największą wielkość płytki ciętej przy ścianie.
2. Kredą narysować linię równoległą do jednej z głównych ścian przecinając na połowę punkt rozpoczęcia. Może być konieczne przesunięcie środkowej linii narysowanej kredą, aby płytki dywanowe na obwodzie przy ścianie miały co najmniej połowę swojej wielkości.
3. Drugą linię należy narysować od punktu rozpoczęcia pod kątem 90° w stosunku do linii pierwszej. Można to zrobić stosując trójkąt 3-4-5, 6-8-10 lub większy, w zależności od wielkości pomieszczenia. Aby ułożyć trójkąty o tych proporcjach można stosować stopy lub metry.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KLEJU

Do montażu płytki dywanowych na podłożu Ecoworx stosować należy standardowe, dostępne na rynku płyny antypoślizgowe do montażu płytek dywanowych. Zalecamy producentów: Uzin, Thomsit, Kiesel, Forbo, Bostik, Mapei oraz innych dostępnych na rynku.

Do nałożenia kleju można użyć wałka gąbkowego 7,5/20 cm. Należy umożliwić odpowiedni czas wiązania kleju, aby nie przenikał on przez spód płytki.


Uwaga: wymagane jest pokrycie klejem całej powierzchni na której są instalowane płytki dywanowe

Przed instalacją wykładziny klej musi całkowicie wyschnąć. Instalacja na mokry klej spowoduje trwałe wiązanie i może powodować wybrzuszenie się dywanu.

INSTALACJA

1. Instalację należy rozpocząć kładąc płytki według numeru na opakowaniu. Każda płytka posiada na spodzie strzałki kierunkowe. Pozwala to na montaż jedno- lub wielokierunkowy. Niektóre kolekcje mogą mieć wzory linearne i wymagać obrotu o jedną czwartą. W przypadku wątpliwości, czy Państwa produkt wymaga obrotu o jedną czwartą, należy skontaktować się z Doradcą Handlowym Polyflor Polska.
2. Instalację płytek należy zacząć na przecięciu obu narysowanych kredą linii (**patrz schemat**) i kontynuować aż do skończenia w jednym kwadrancie, a następnie przejść do przyległego kwadrantu aż do ukończenia wszystkich czterech. Na większych powierzchniach może być konieczne narysowanie kredą linii przecinających kwadranty na pół.
3. Płytki należy instalować stosując metodę piramidy (**patrz schemat**). Pozwala to na wielokrotne sprawdzanie dopasowania. Jeżeli brzegi nie są dopasowane, a ich niedopasowanie zwiększa się wraz z postępowaniem instalacji, należy znaleźć i poprawić miejsce, w którym problem ten powstał.
4. Płytki należy wsuwać na miejsce tak, aby nie przygnieść włókien pomiędzy dwoma sąsiednimi płytkami. Przygniecione włókna będą miały niekorzystny wpływ na wygląd wykładziny oraz spowodują problemy z dopasowaniem modułów.
5. Płytki muszą ściśle przylegać do siebie, ale nie powinny być ściśnięte. Ich dopasowanie do danego obszaru można sprawdzić mierząc długość 10 pełnych płytek. Wynik pomiaru nie powinien być krótszy niż długość mierzonych płytek pomnożona przez 10, ani przekraczać tego wyniku o więcej niż 6,3 mm. Na przykład, jeżeli montowane są płytki 61 x 61 cm, wynik pomiaru powinien mieścić się w granicach 610,0 cm - 601,63 cm.

schemat:

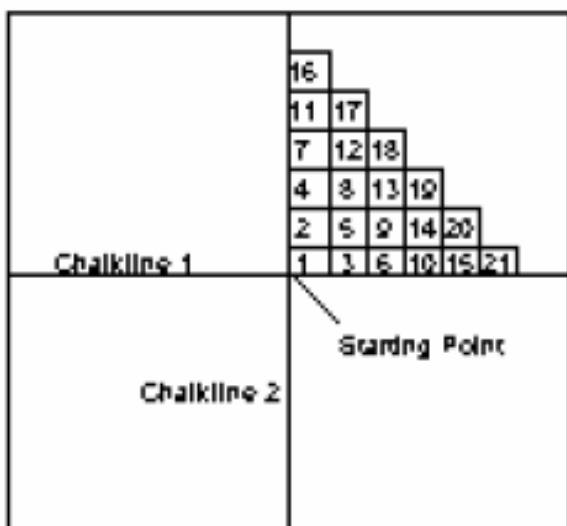

CIĘCIE

1. Płytki można przycinać odmierzając i tnąc je od spodu używając liniału. Należy sprawdzić, czy strzałki skierowane są we właściwym kierunku.
2. Płytki można również przycinać po zagięciu ich na ścianie. Nie należy ścisnąć płytek!

OCHRONA I KONSERWACJA PO INSTALACJI

1. Po zakończeniu instalacji należy docisnąć cały obszar wałkiem ok. 34 kg.
2. Jeżeli przed upływem 24 godzin od instalacji płytek dywanowych będą po nich przesuwane ciężkie przedmioty, należy zabezpieczyć płytki poprzez położenie na nich np. dykty.
3. Pod krzesła z kółkami zaleca się stosowanie mat ochronnych, które zapobiegą nadmiernemu zużyciu się okrywy i ewentualnemu przenikaniu wrażliwego na nacisk kleju do spodu wykładziny.
4. Jeżeli w miejscu instalacji wykładziny planowane są dalsze prace budowlane, w skutek których wykładzina mogłaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, należy ją zakryć nie palącym budowlanym papierem ochronnym. Nie należy stosować folii malarskiej, ponieważ może ona zatrzymywać wilgoć.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku wystąpienia zapotrzebowania na bardziej szczegółowe informacje dotyczące montażu lub w przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o:

- kontakt z Doradcą Handlowym Polyflor Polska. Informacja na www.polyflor.pl/doradcy
- lub o wysłaniu pytania drogą e-mailową: biuro@shawcontractgroup.com.pl